

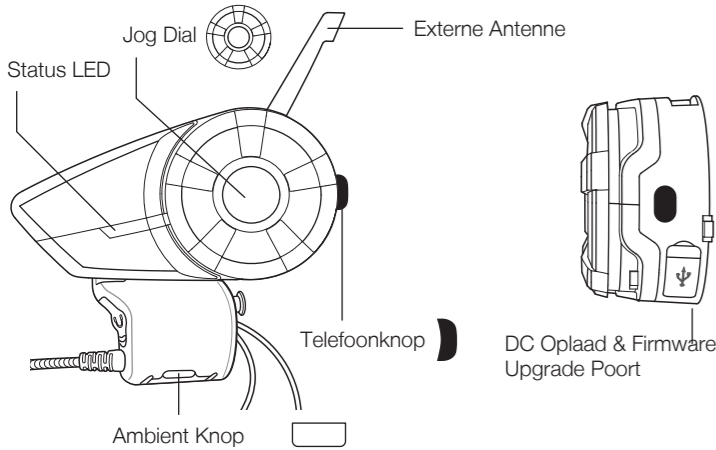
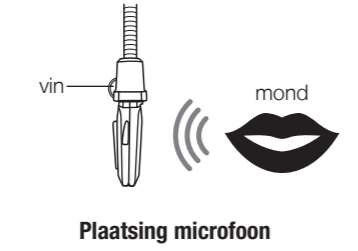


# 20S Snelstartgids

De volledige handleiding is te downloaden via [sena.hocoparts.com](http://sena.hocoparts.com).

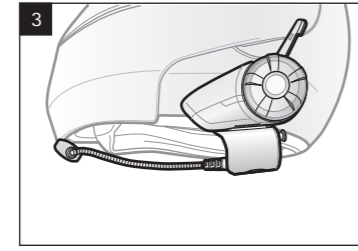


## Installatie

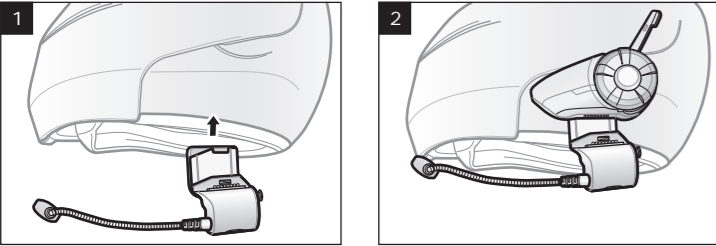


## Knoppen bedienen



2

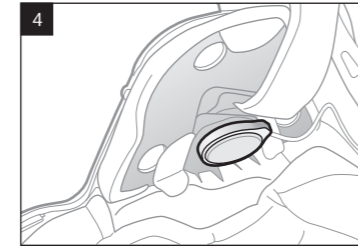


## Sena Aan/Uit

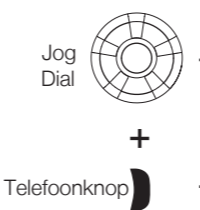

1" 1 Sec. indrukken

## Volume Aanpassen

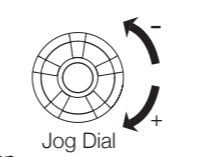

## Ambient Mode



Tweemaal indrukken


## Bluetooth Pairing Telefoon, MP3 en GPS



5" 5 Sec. indrukken

Status LED

Selecteer Sena 20S

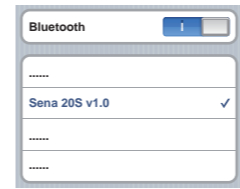

Voer PIN in (indien nodig)

3

## Mobiel bellen



Telefoonknop Druk



Telefoonknop Druk



Telefoonknop Druk



Telefoonknop Tweemaal indrukken



Jog Dial 2" 2 Sec. indrukken



Telefoonknop 2" 2 Sec. indrukken

4

## Muziek



1" 1 Sec. indrukken



Indrukken en draaien

## Batterij status



70 ~ 100%  
30 ~ 70%  
0 ~ 30%

Status LED

## Configuratie




12" 12 Sec. indrukken


Selecteer Universal Intercom pairing

5


**Snel Pairen Intercom**

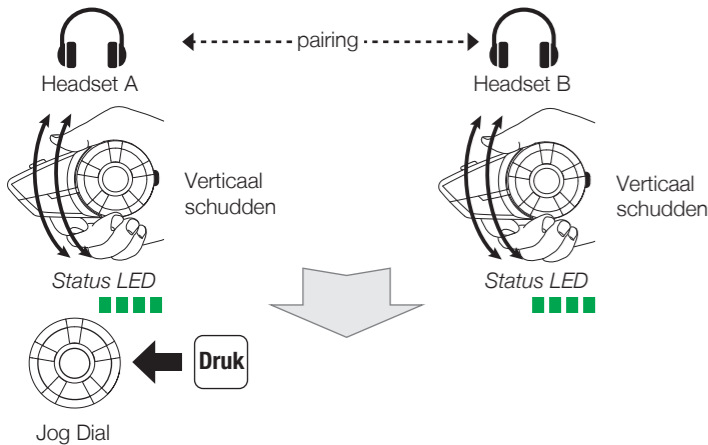

**Normaal Pairen Intercom**

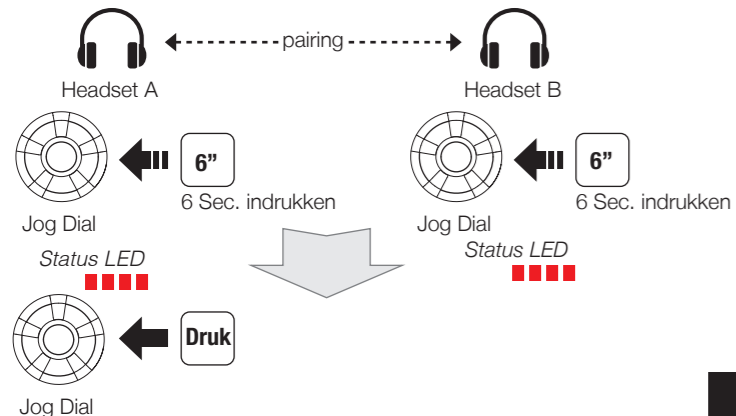


**Start / Stop Intercom**

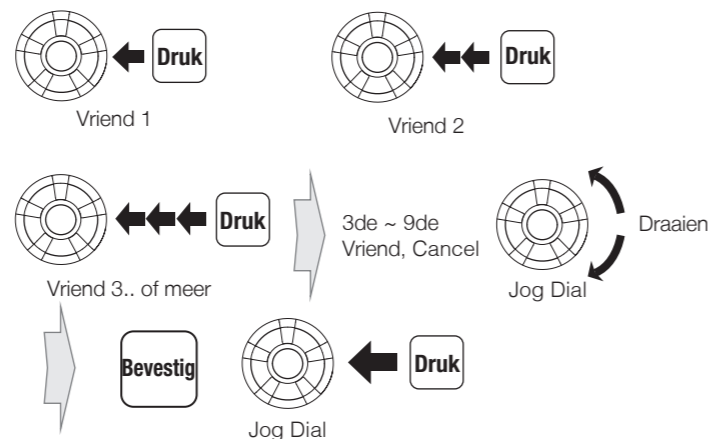

**Start / Stop Group Intercom**



**Radio Aan/Uit**



**Radio Stations zoeken**




**Radio Scan Up FM Band**




Bewaar in voorinstellingen tijdens scannen




**Radio Bewaar of verwijder voorinstellingen**

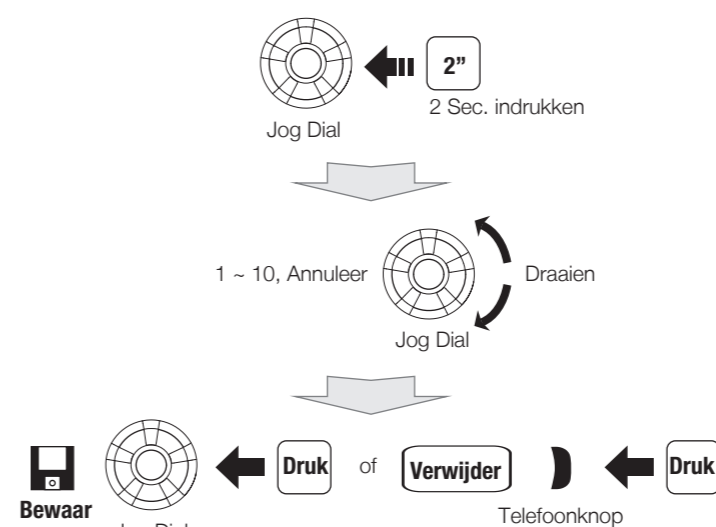

**Radio Ga naar opgeslagen Station**



**Spraakopdracht**

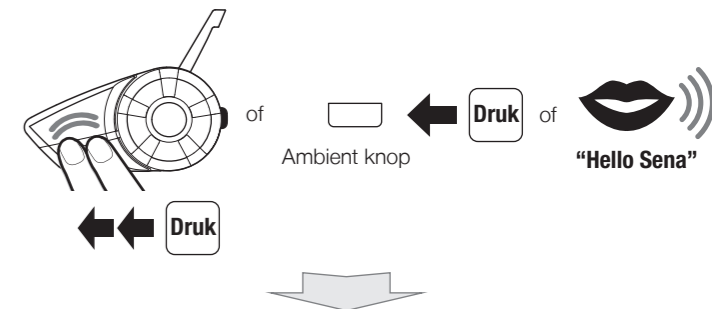

Spraakopdracht	Funcctie
"Music"	Muziek play/pauze
"FM radio"	FM Radio aan/uit
"Intercom [one, two, ... , nine]"	Start/Eind elke intercom
"Speed dial [one, two, three]"	Speed dialing

**De volledige handleiding is te downloaden via [sena.hocoparts.com](http://sena.hocoparts.com)**



Hoco Parts B.V. Harselaarseweg 104  
3771 MB Barneveld The Netherlands [www.hocoparts.com](http://www.hocoparts.com)  
T: +31 (0)342 - 412290 F: +31 (0)342 - 491749