

NL : Montage voorbeelden
GB : Mounting examples
D : Montagebeispiele


Nr 1: Zumo 660 / 590LM

Bike PenR
Grotestraat 265
5151BM Drunen NL
Ph+31(0)416-377554
info@bikepenr.nl
www.bikepenr.nl



Nr 2: Zumo 210
220

NL : Deze schroefbus verwijderen
GB : Remove this thread bush
D : Diese Gewindebuchse Entfernen

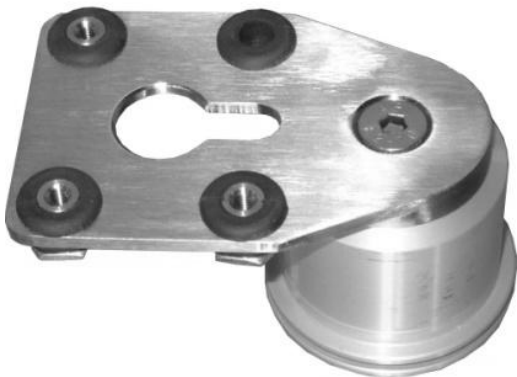

Nr 3: Zumo 340 / 350 / 390LM
Rider 400 / 5 / 2 / Pro / Urban



NL : BikePenR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan Uw GPS-systeem en/of motorfiets indien de montage-instructies niet nauwkeurig worden opgevolgd.
GB : BikePenR can not be held responsible for damage to your GPS system and/or motor-cycle if the mounting instructions are not followed with great care.
D : BikePenR ist nicht verantwortlich für eventuellen Schaden an ihrem GPS System und/oder Motorrads, wenn die Montageanweisungen nicht mit großer präzise befolgt werden.